

ASENNUSOHJE

Ennen asennusta:

- Lue nämä ohjeet läpi huolellisesti.
- Varaa tarvitsemasi työkalut.
- Älä hävitä pakkauspahveja ennen kuin olet ripustanut oven paikalleen. Oven ja lattia suojaamiseksi on ovea hyvä käsitellä vain pakkauspahvien päällä.

Pakkauksen sisältö:

Ovinippu

Vastalista

Peitelistä

Kisko


Vetimet

Asennustarvikepussi

- Lukitushelat (2 kpl) pidätinruuveineen (4 kpl 5x4 mm sinkitty)
- Kiskon kiinnitysruuvit (20 kpl 4x40 mm sinkitty lieriök.)
- Peitelistojen kiinnityskoukut (10 kpl) nauloineen (20 kpl 1x15 mm)
- Vastalistan ja aloituspuolikkaan kiinnitysruuvit (10 kpl 4x40 mm keltapass. uppok.)
- Vedinten ruuvit (4 kpl 3,5x30 mm keltapass. uppok.)
- Vaseliinipussi


Tarvittavat työkalut:

- Ristipäinen ruuvimeisseli
- Suora ruuvimeisseli (pieni)
- Mitta
- Vasara
- Pora tai piikki

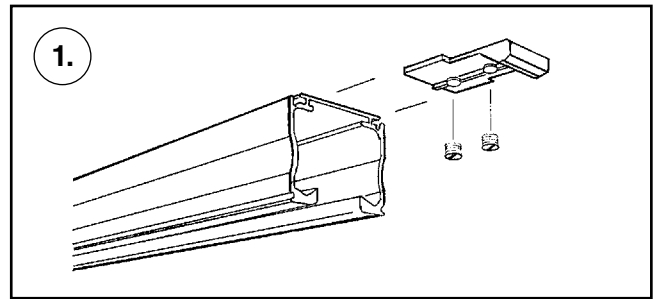

1. Kiskon kiinnityksen valmistelu

- Pujota lukitushelat kiskon sisäpinnan hahloon sen kumpaankin päähän siten, että lukitushelojen paksumpi pää osoittaa kiskon päähän päin.
- Aseta kisko haluamaasi paikkaan tarvittaessa mittaa apuna käyttäen ja merkitse ruuvien paikat.
- Tee alkureiät piikillä tai poralla (max \varnothing 3 mm). Jos kiinnität kiskon betoniin tai Gyproc-levyyn on sinun käytettävä proppuja (\varnothing esim. 6 mm) tai Gyproc-ruuveja.

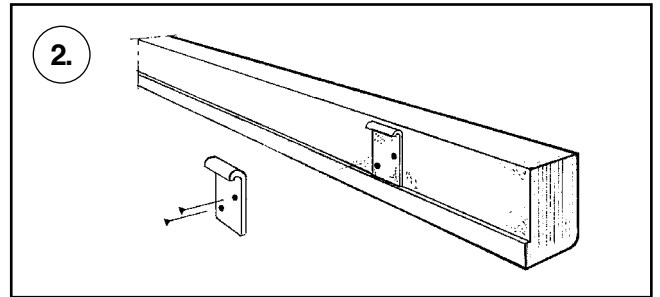


2. Peitelistojen kiinnityksen valmistelu

- Naulaa peitelistojen kiinnityskoukut peitelistojen sisäpintaan noin 100 mm:n etäisyydelle peitelistan päistä ja tarvittaessa noin 500 mm:n etäisyydelle toisistaan.

3. Oven ripustaminen


- Työnnä kisko lattialla oven pyörästöihin.
- Nosta ovinippu paikalleen ja kiinnitä kisko löyhästi muutamalla ruuvilla.

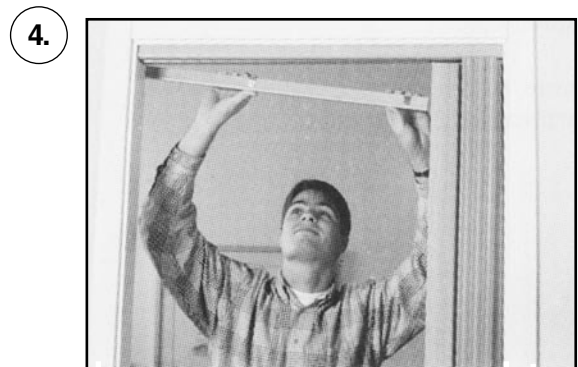

4. Peitelistojen ja kiskon lopullinen kiinnitys

- Ripusta peitelistat kiskon kylkiin asennuskoukuistaan ja ruuvaa kisko lopullisesti paikalleen.
- ÄLÄ KIRISTÄ KISKON KIINNITYSRUUVEJA LIIKKAA. Liika kiristäminen supistaa kiskoa, joka ei enää palaudu alkuperäiseen muotoonsa. Tämä vaikeuttaa oven liikkumista.

5.

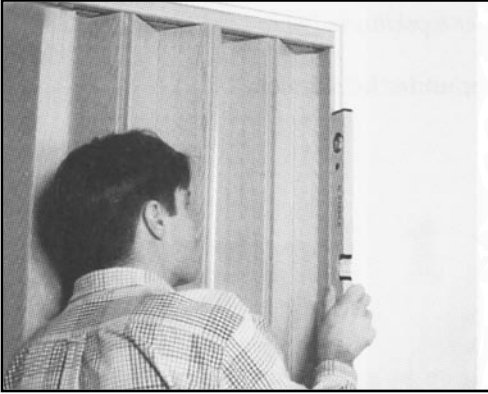

5. Aloituspuolikkaan kiinnitys

- Työnä ovi nippuun ja merkitse aloituspuolikkaan ulkoreunan linja. Huolehdi tarkoin, että linja on pystysuora.
- Oven takapää pyrkii luonnostaan tipahtamaan alaspäin. Kiilaa aloituspuolikas samaan korkeuteen muun oven kanssa esimerkiksi pakkauspahveja apuna käyttäen.
- Merkitse kiinnitysruuvien kohdat ja tee alkureiät. Proppaa tarvittaessa.
- Ruuvaa aloituspuolikas paikalleen.

6. Vedinten kiinnitys


A. Melamiiniovet

- Melamiiniovien vetimet ovat muovisia ja ne kiinnitetään paikalleen oven etusarjan lävistävillä putkisokilla.
- Työnä putkisokat toiseen vetimeen ja tämä paketti oven etusarjassa olevien reikien läpi. Työnä toinen vedin putkisokkien vapaisiin päihin ja purista vetimet tiukasti nippuun.

B. Viilutetut tai maalatut ovet

- Näiden ovien vetimet ovat puisia ja ne kiinnitetään paikalleen ruuveilla.
- Ruuvaa vetimet oven etusarjaan.


7.

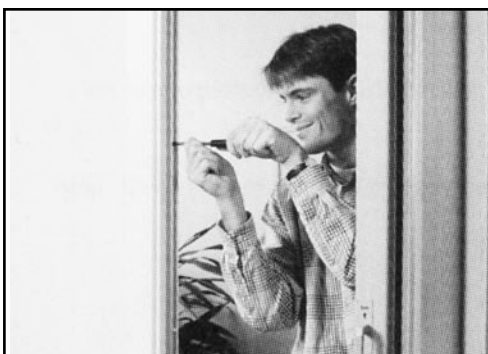

7. Vastalistan kiinnitys

- Vastalista kiinnitetään suoraan kiskon alapuolelle.
- Aseta vastalista paikalleen, merkitse kiinnitysruuvien paikat ja tee alkureiät. Proppaa tarvittaessa.
- Ruuvaa vastalista paikalleen.

8.

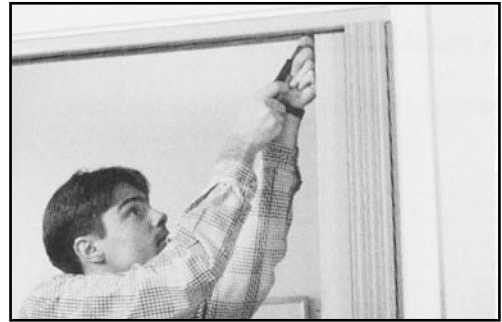

8. Lukitushelojen paikoitus

- Ovi pysyy nipussa ja suljettuna lukitushelojen avulla.
- Siirrä lukitushelat haluamaasi kohtaan ja kiristä ne paikalleen ohuemman pään puoleisella ruuvilla.
- Säädä lukitushelojen kireys sopivaksi toisella ruuvilla.

9. Pyörästöjen voitelu

- Laita kiskoon noin puolet asennustarvikepussin vaseliinipussin sisällöstä ja lisää myöhemmin tarvittaessa.

10. Oven huolto

- Laita kiskoon vaseliinia tarvittaessa.
- Käytä oven puhdistamisessa lämpimällä saippuavedellä kostutettua riepua ja kuivaa ovi hyvin.

ÄLÄ KÄYTÄ LIUOTTIMIA TAI HANKAUSAINOJA!

Säilytä asennusohje, se on myös takuukortti. Takuu on voimassa kaksi vuotta pakkauspäivästä lukien.

Pakkauspvm:

Valmistaja:



**Taiteovet
Siirtoseinät
Paljeovet
Pinnoitetut profiilit**

Pekolan Puutyö Oy
Illumontie 65
SF-13900 Pekola
puh. 03-628 080 fax 03-671 6483

Oikeus muutoksiin pidätetään.